

## KURZANLEITUNG


# HANDLAUF FÜR LEITERN

Art.-Nr. 1016.113 Handlauf 1,35 m




Der Handlauf darf ausschließlich an den Layher Leitern TOPIC 1042.xxx und 1054.xxx\* angebracht werden.

## LIEFERUMFANG

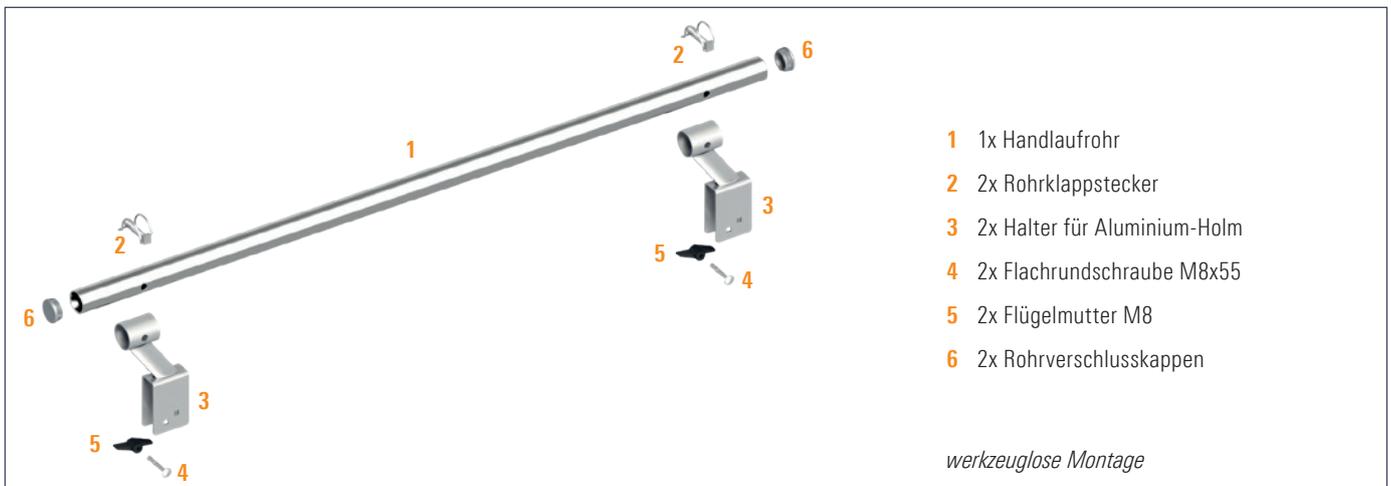

## MONTAGE

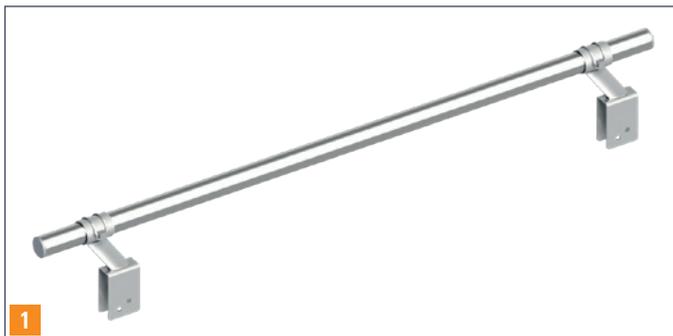

Im ersten Schritt erfolgt die Vormontage des Handlaufs. Die beiden Rohrverschlusskappen 6 werden auf das Handlaufrohr 1 aufgesteckt. Die beiden Halter 3 werden nun auf das Handlaufrohr 1 aufgeschoben und jeweils mittels Rohrklappstecker 2 in den Bohrungen im Handlaufrohr 1 gesichert.



Die Anbringung des Handlaufs ist unabhängig von der Seite. Der vormontierte Handlauf wird auf den Holmen aufgesteckt und mit den Flachrundschrauben 4 und den Flügelmuttern 5 festgezogen. Achten Sie darauf, dass die Flügelmuttern 5 immer nach außen zeigen, um eine leichte Montage zu ermöglichen und spätere Gefahrenstellen zu vermeiden. Je nach Breite des Holms (64 mm bzw. 76 mm) müssen die passenden Vierkantaussparungen im Halter verwendet werden. **Es ist darauf zu achten, dass der Handlauf mit der oberen Halterung an der Unterkante einer Sprosse/Stufe anliegt.** Eine Anbringung von Handläufen auf beiden Seiten der Leiter ist zulässig.

\* ausgenommen 1054.024